

本棚を利用する（ブック）

マイブックスの本棚（ブックの一覧）で、カテゴリ別の表示やブックの検索、削除などさまざまな操作を行うことができます。


本棚の表示を切り替える

本棚の表示方法には、「棚表示」／「リスト表示」があります。1つのタイトルで複数話ある場合は、ブックがグループにまとまって表示されます。



1

ホーム画面で   （ブック）




 マイブック画面／ブックストア画面が表示されます。

2

マイブック画面で  / 

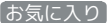





 タップすることにより「棚表示」／「リスト表示」が切り替わります。

カテゴリを切り替える

リスト表示では、お気に入り、タイトル、著者名、ジャンルの各カテゴリでブックが整理されます。それぞれのカテゴリからブックを選んで閲覧できます。

1

マイブック画面でリスト表示中に  / 
/  / 



 カテゴリが切り替わります。

ブックの並びかたを変更する

棚表示、またはリスト表示の「お気に入り」カテゴリでは、ブックの並びかたを自由に変更できます。

1

棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリで対象のブック／グループをロングタッチ



2

ドラッグして移動したい場所で指を離す

 ブックの並びかたが変更されます。

・棚表示／リスト表示の「お気に入り」カテゴリのどちらかで並びかたを変更すると、両方の表示に反映されます。

本棚のブックを削除する

1

マイブックス画面でリスト表示中に **MENU** ➡ **削除**



2

対象のブック／グループにチェックを入れる (☒ 表示)



3

OK ➡ **はい**

 ブックが削除されます。

+ 本棚利用時の操作


カテゴリ別に表示順を変更する

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリでは、50音順／購入順／更新順に表示順を変更できます。

リスト表示の「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリで **MENU** ➡ **並び替え** ➡ **50音順** / **購入順** / **更新順**

・「タイトル」／「著者名」／「ジャンル」カテゴリのいずれかで表示順を変更すると、各カテゴリの表示順に反映されます。

棚表示中にブックを削除する

マイブックス画面で棚表示中に対象のブック／グループをロングタッチ ➡ ドラッグして  の上で指を離す ➡ **はい**